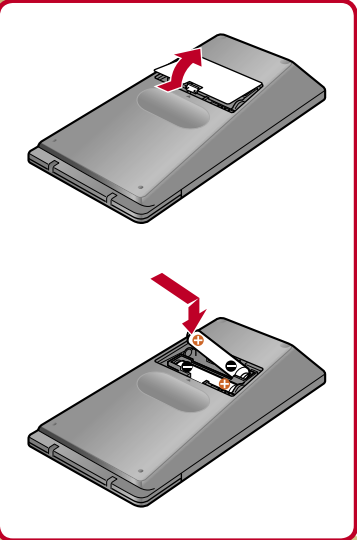



# 7 マルチリモコンを準備する

1 マルチリモコンに電池を入れる。




2 本体の電源を入れる。



3 マルチリモコン登録画面が表示されたら、マルチリモコンのふたの中のリモコンを押しながら、**戻る**を押して続ける。

「登録を完了しました。」と表示されます。引き続き**8**を行ってください。



# 8 かんたん初期設定・かんたん機能設定をする



画面の指示に従ってリモコンで操作する。

**★ちょっと一言**

- 初めて地上デジタル放送のチャンネルを登録するときは、「地上デジタル放送設定」の画面で[スキャン]を行ってください。
- 本機は省エネ対応機能の人感センサーを搭載しています。人感センサーにより本機は自動的に画面消画やスタンバイになります。お買い上げ時は機能が動作する設定です。お好みにより設定を変更いただけます。

## 製品について困ったときは インターネットで問題解決

アドレスやキーワードを入力すると、Q&Aで問題を検索できます。

方法1 アドレスを入力

方法2 キーワードを入力

### ● アンケートにご協力ください。

Q&Aの最後に簡単なアンケートを用意しています。お答えしていただいた内容は、より良いQ&Aづくりに活用させていただきます。

## よくあるご質問

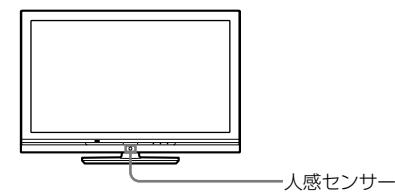
### Q 見たいチャンネルが選べないのはなぜ?

もう一度、地上デジタルの受信設定をしてください。  
ホームメニューから、**設定**→**放送受信設定**→[地上デジタル:自動チャンネル設定]を選び、[再スキャン]を行ってください。  
現在、2011年の地上デジタル放送完全移行に向けて、各地域で中継局や放送局が新しく開局しています。

### Q 画面が消えたり電源が切れているのはなぜ?

ホームメニューから、**設定**→**省エネ設定**→[人感センサー]を選び、設定を確認してください。  
気になるときは設定を変更いただけます。

本機の設置を確認してください。



人感センサーの前に物を置くと正しく動作しないことがあります。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。		http://www.sony.co.jp/support
<b>使い方相談窓口</b>		左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「200」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
フリーダイヤル.....	0120-333-020	
携帯電話・PHS...一部のIP電話...	0466-31-2511	
<b>修理相談窓口</b>		左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「200」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。
フリーダイヤル.....	0120-222-330	
携帯電話・PHS...一部のIP電話...	0466-31-2531	
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。		
FAX(共通) 0120-333-389 受付時間 月～金：9:00～20:00 土・日・祝日：9:00～17:00		
ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1		

SONY®

# かんたん 設置ガイド

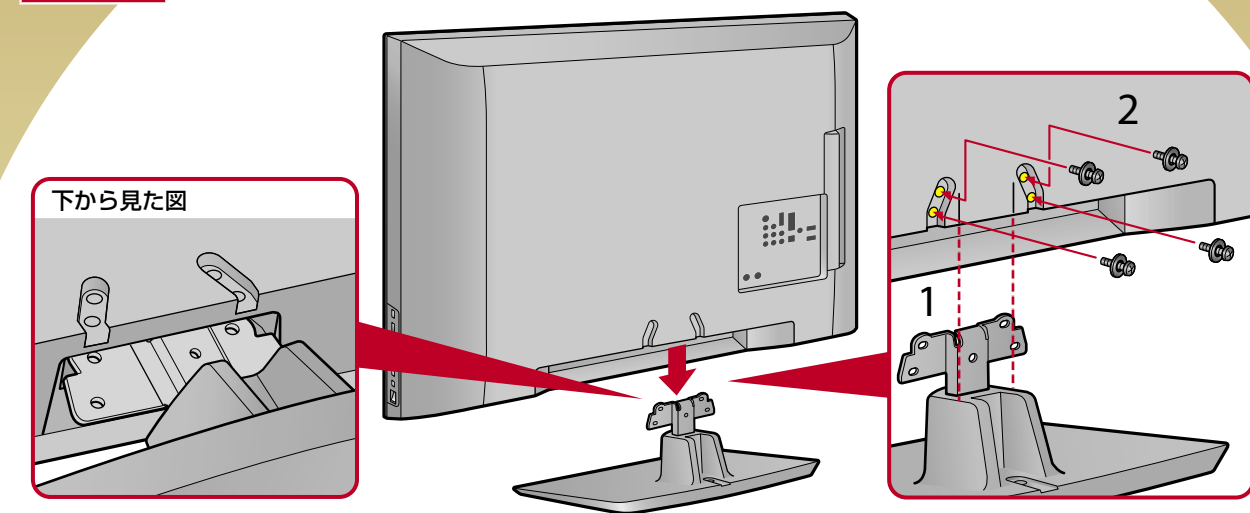
4-150-479-01(1)



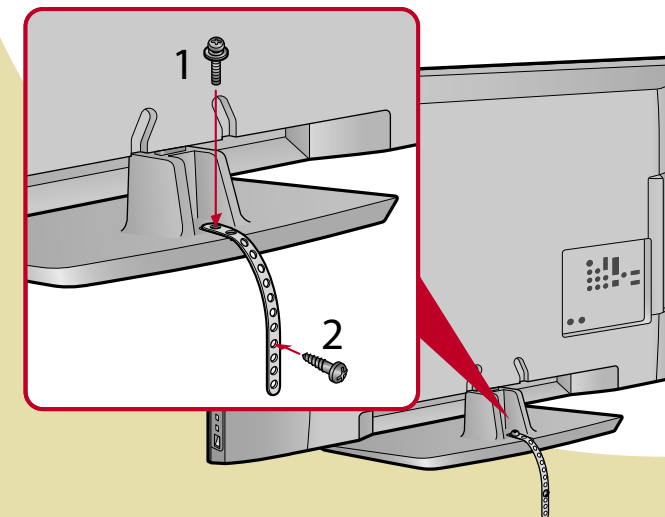
テレビを見るには、**1**～**8**を行ってください。

詳しい説明は、別冊の取扱説明書をご覧ください。

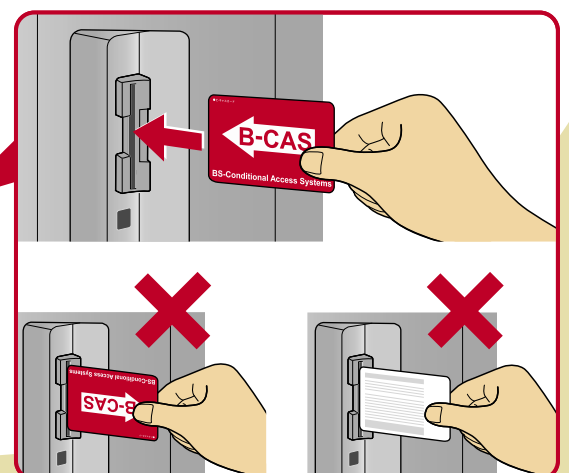
## 1 スタンドに設置する 2人以上で作業してください。



## 2 転倒防止の処置をする



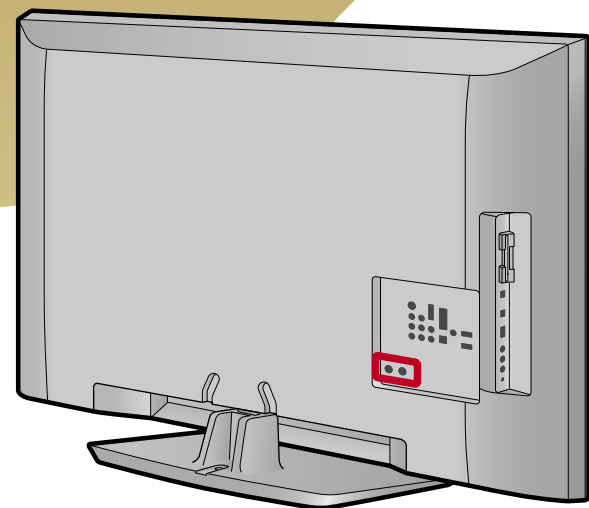
## 3 B-CASカード (デジタル放送用ICカード) を挿入する



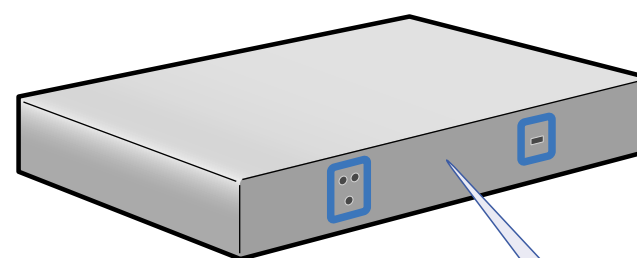
4

## アンテナやDVDレコーダーをつなぐ

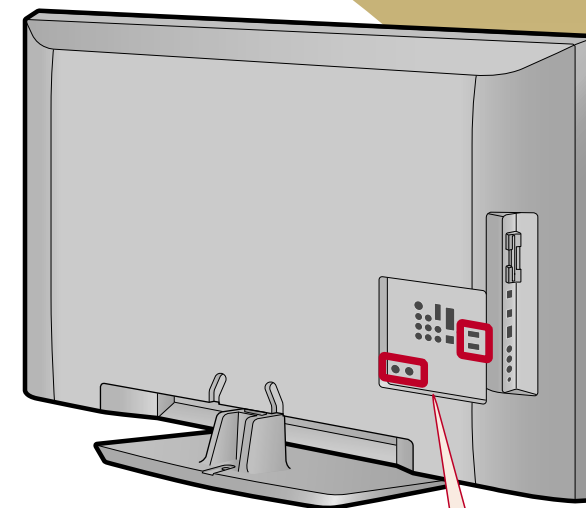
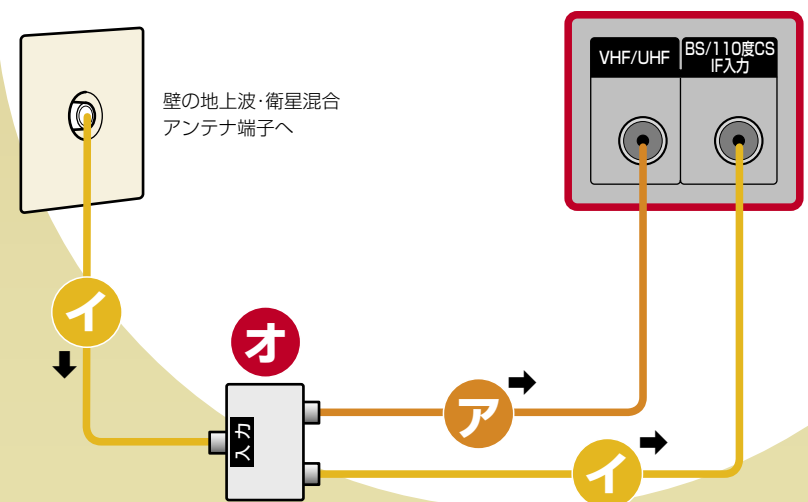
代表的な接続例

テレビだけ  
つなぐ

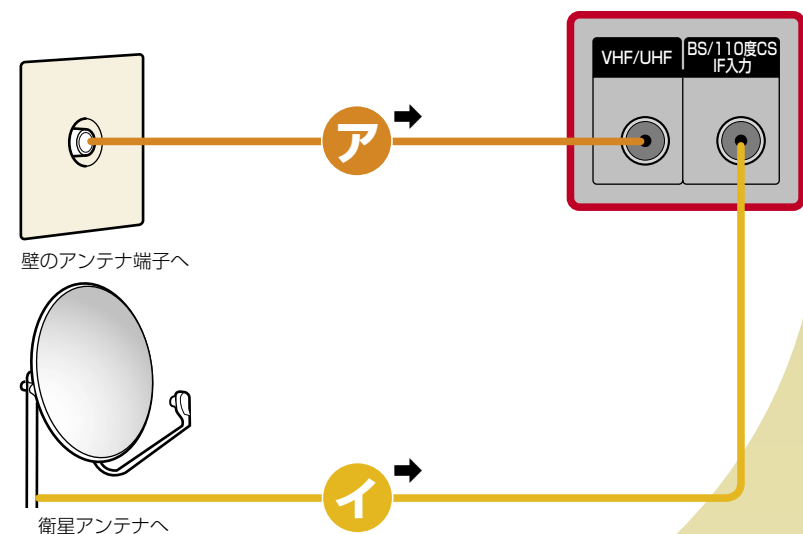
代表的な接続例

テレビと  
DVDレコーダー  
をつなぐ

DVDレコーダー

地上放送と衛星放送を混合受信している  
とき

→ 信号の流れ

地上放送と衛星放送を別々のアンテナで  
受信しているとき

## アンテナをつなぐときのご注意

ノイズや、映りが悪くなるのを防ぐため、しっかりつないでください。

UHF  
アンテナ地上デジタル放送を受信す  
るにはUHFアンテナが必要  
です。CS/BS/地上波  
分配器110度CS デジタル(2150MHz)に  
対応した、全端子電流通過型のCS /  
BS / 地上波放送対応分配器 (EAC-  
DSD13など) を使ってください。衛星  
アンテナVHF/UHFアンテナだけでは  
衛星放送を受信できません。  
BS・110度CSデジタル放送  
を受信するには衛星アンテ  
ナが必要です。アンテナ  
ケーブル電波妨害を避けるため、付属のアン  
テナケーブルを使うことをおすすめ  
します。なお、別売りのアンテナケー  
ブルが必要な場合は、強度があり、  
端子がしっかりしたアンテナケー  
ブルを選んでください。

## 使用するケーブル一覧

▶ 付属のアンテナケーブル

ア

本機のVHF/UHFアンテナ入力端子に  
ねじ込み式側を取り付けてください。

▶ 衛星用同軸ケーブル(別売り)

イ

▶ VHF/UHF用同軸アンテナ  
ケーブル(別売り)

ウ




▶ HDMIケーブル(別売り)

エ

▶ 全端子電流通過型のCS / BS / 地上波  
放送対応分配器(別売り、EAC-DSD12、  
EAC-DSD13など)

オ



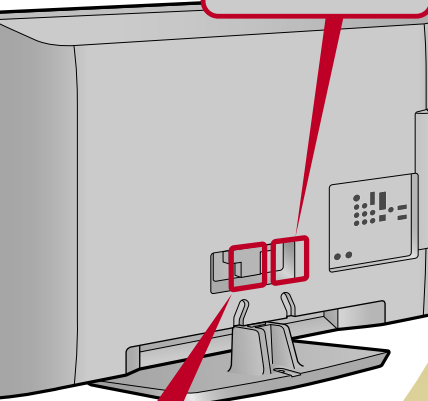
5

## 電源コードをつなぐ

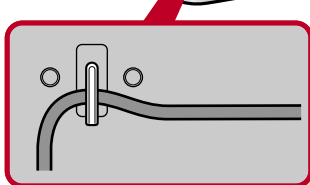


1

奥までしっかり差し込む。



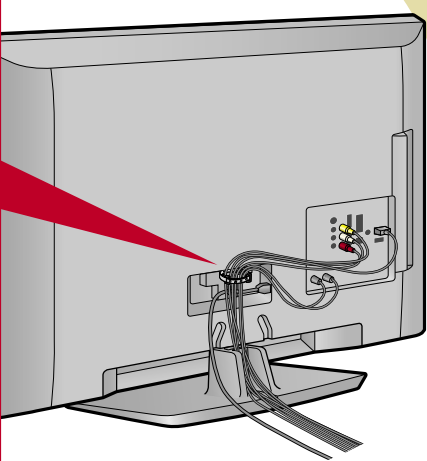
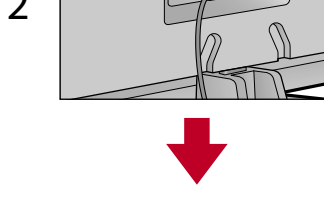
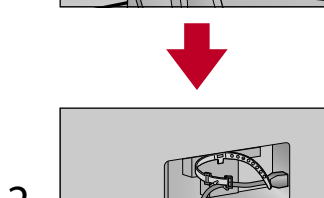
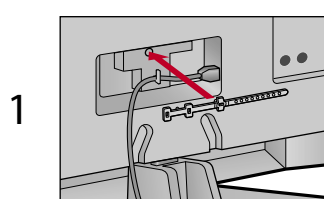
2

フックに  
固定する。

コンセントへ

6

## ケーブルをまとめる

1 ワイヤークランパーを本体に取り付  
ける。2 ケーブルをまとめて、ワイヤークラ  
ンパーを留める\*。

\* 電源コードはまとめないでください。